




## 52462 - Braccio cerniera A-B superiore PVC e in appoggio argento

### Disegni tecnici

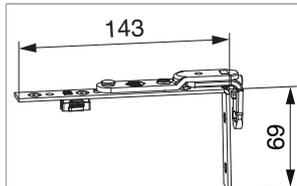

				L			N <sup>o</sup>
argento	Braccio cerniera A-B superiore PVC e in appoggio			143	120	50	52462 <sup>0)</sup>

<sup>0)</sup> In caso di bisogno utilizzare prolunga frontale (cod. 215572).

### Tabella posizionamento viti

N <sup>o</sup>		1	2	3	4	5	6	
52462	5	29	97	129		22	57	


### Montaggio

Per avvitare e montare la bandella ad angolo, sollevare il braccio cerniera AB e girare lateralmente.

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!

## Regolazione laterale

nel braccio cerniera A-B

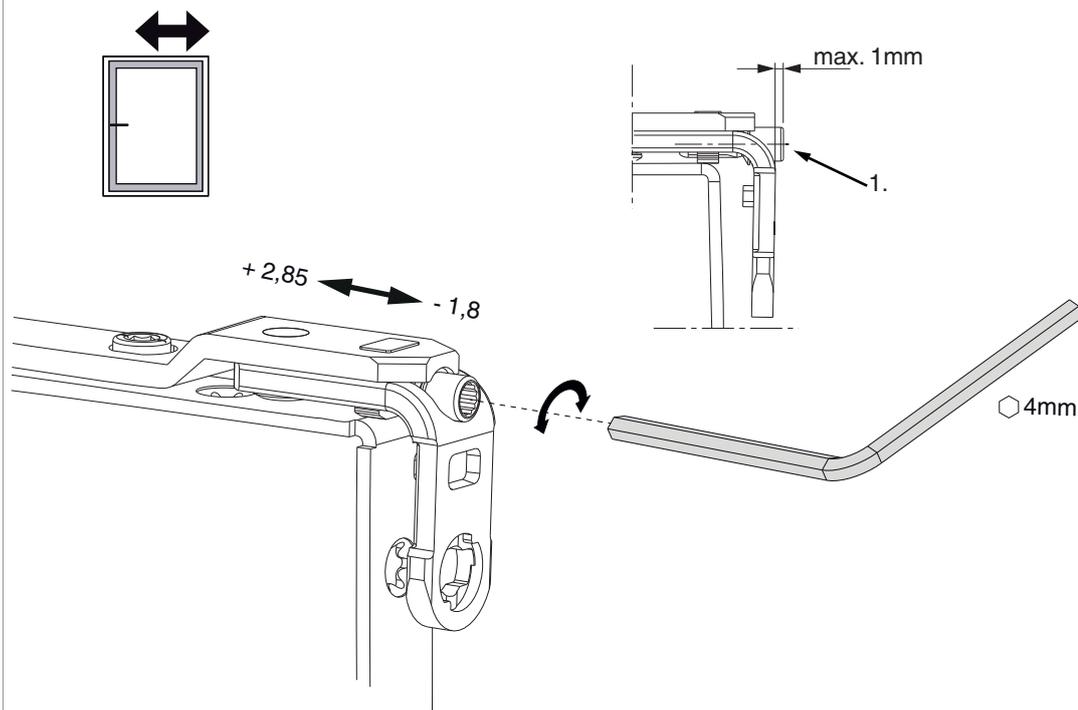

1. Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!

## Regolazione pressione

nella cerniera A-B

